

Batterien einlegen




- ▶ 4 × 1,5 V
Typ AAA
(LR03)

Programmieren der Zugangscodes

FCT 10

1

- ▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet
- ▶ Schlüssel-Taste drücken

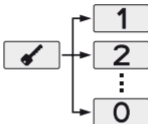

- ▶ Zifferntaste **1** für den 1. Speicherplatz drücken oder Zifferntaste **2** für den 2. Speicherplatz drücken, usw. Zifferntaste **0** für den 10. Speicherplatz drücken

2

- ▶ Schlüssel-Taste drücken

3

- ▶ 4- bis 6-stelligen
Zahlencode eingeben

4


- ▶ Schlüssel-Taste drücken

5

- ▶ Zahlencode
erneut eingeben

6

- ▶ Schlüssel-Taste drücken

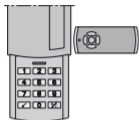


▶ Handsender rechts neben den FCT 10 halten.

▶ Handsendertaste, deren Funkcode vererbt werden soll, drücken und gedrückt halten.



▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet.
▶ Zahlencode eingeben, deren Funkcode geändert werden soll.

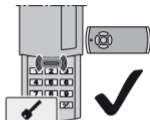

▶ Schlüssel-Taste drücken und gedrückt halten. Wird der Funkcode erkannt, blinkt die LED schnell und erlischt nach 2 Sekunden.
▶ Die Tasten loslassen.